

## X6100 连接电脑做 FT8 通信的教程 V1.1


本教程的目的是指导用户使用 X6100 电台连接电脑做 FT8 数据通信。

准备工作：

- 1、安装好 JTDX 软件（**建议 2.2.158 及其以上版本**）、CH342 驱动。
- 2、使用配送的 Type-C 数据线连接电脑与 X6100（右侧 DEV 接口）。

设置步骤：


- 1、将 X6100 的模式设置为 U-DIG。（**关键**）
- 2、打开电脑设备管理器，查看新增的端口，如下如所示：（下图所示仅为本教程演示操作端口）



- 3、打开安装好的 JTDX 软件，进行如下设置：

3.1 进入 JTDX 软件后，点击左上角“文件”—“设置”进入设置界面，再选择“电台”选项卡，按下图设置：

- 1、选择设备为：X6100
- 2、选择电脑上对应的控制口，以及波特率（选择：19200）。
- 3、其他设置见右图。

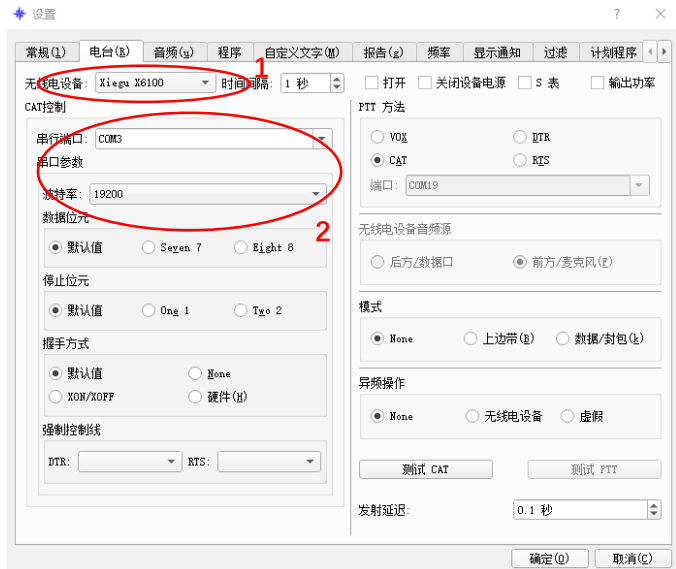


4.2 设置完“电台”选项卡后，点击右侧的“音频”选项卡，进行如下设置：

- 1、选择输入为：麦克风 USB Audio
  - 2、选择输出为：扬声器 USB Audio
- 点击“确认”，退出该页面。



- 4、完成以上设置后，将会看到主界面的频谱显示窗口有信号出现，表示 X6100 已经与电脑建立了正确连接，可以开始操作 FT8 通信了，如下图所示：

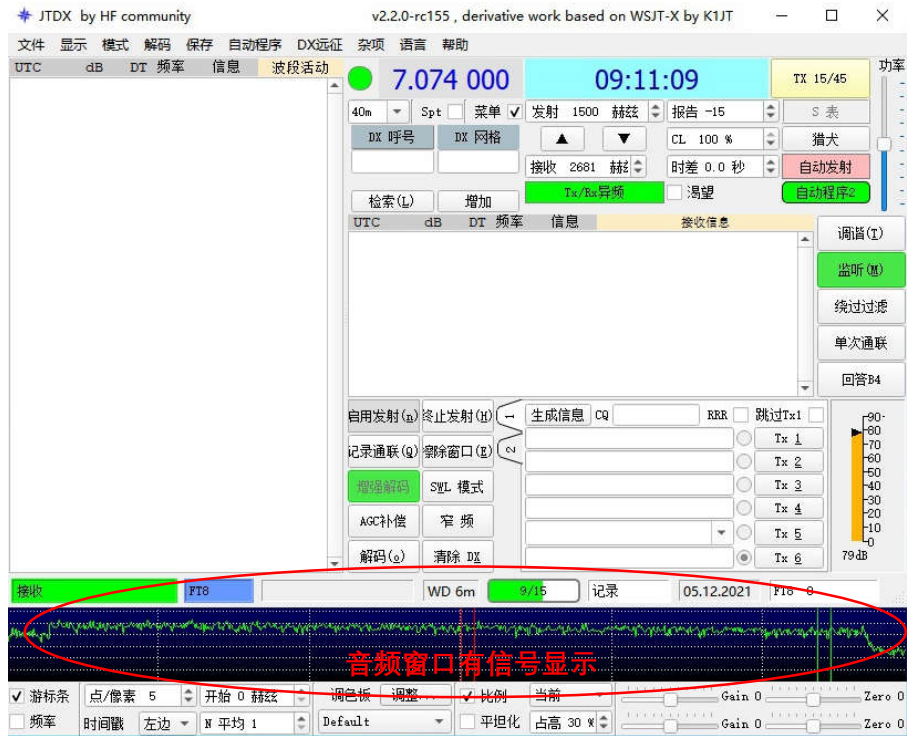

全文完。